STACK-ON®

QAS-1512
QAS-1545

Instructions

NOTE: You can store your Key #, Serial # and Combination on Stack-On's SECURE web site – www.stack-on.com under Customer Service.
Storing your Key # or Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your keys or your combination.
Only you will have access to this information.

Serial #:
Your Electronic Safe Combination:

IMPORTANT

Record your combination.

Record the serial number from the tag on the door front.

Keep keys and combination in a secure place away from children.


DO NOT STORE YOUR KEYS OR COMBINATION INSIDE THE SAFE.

Hardware Included:
(4) M6 x 20 mm (3/4" long) Screws
(4) Washers

Tools Required:
Drill
Flat Head Screwdriver
10 mm Wrench
3/16" (5 mm) drill bit for drilling into wood

CONTROL FEATURES

1. Key lock
2. Combination buttons
3. Reset button (inside safe)
4. Battery Compartment (inside safe)

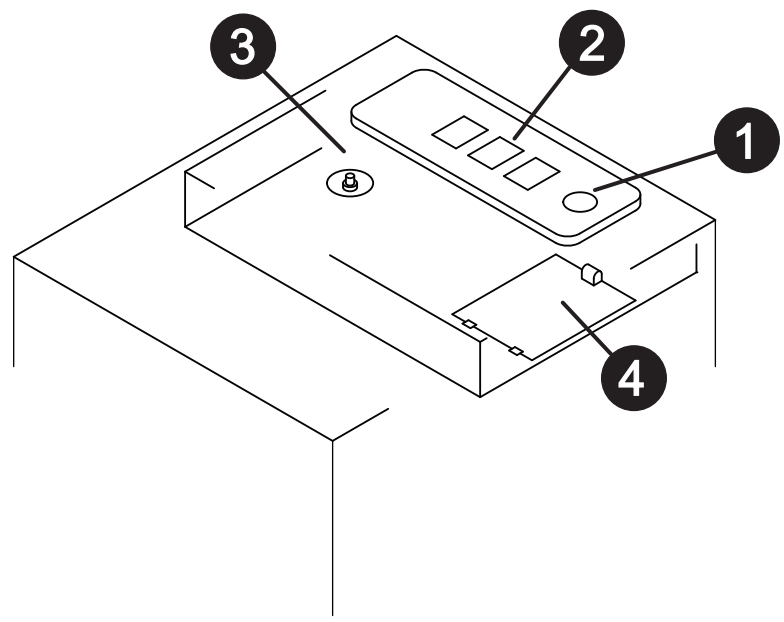

GETTING STARTED

When you first receive your safe you will need to open the door with the key in order to install the batteries. Batteries are included and are located inside the safe.

NOTE: This key has also been provided incase you lose or forget your security code or the batteries run low. If you lose your key, you may purchase a replacement key by referencing the serial number located on the front of the door. See section regarding replacement keys for further information.


To open the safe, insert key into lock and turn clockwise until the door automatically opens.
NOTE: You must turn the key back to the locked position before you are able to close and lock the door.


INSTALLING THE BATTERIES

NOTE: Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries.

If your safe includes a shelf, remove it for better access to the battery compartment. Push the battery cover locking tab with a screwdriver to release the cover. Install the (4) AA alkaline batteries as shown. Replace the cover by inserting the rear tabs in the slots and snapping the cover in place.

NOTE: If the batteries are low the combination buttons will flash red when pushed. Replace with 4 new AA alkaline batteries as shown.

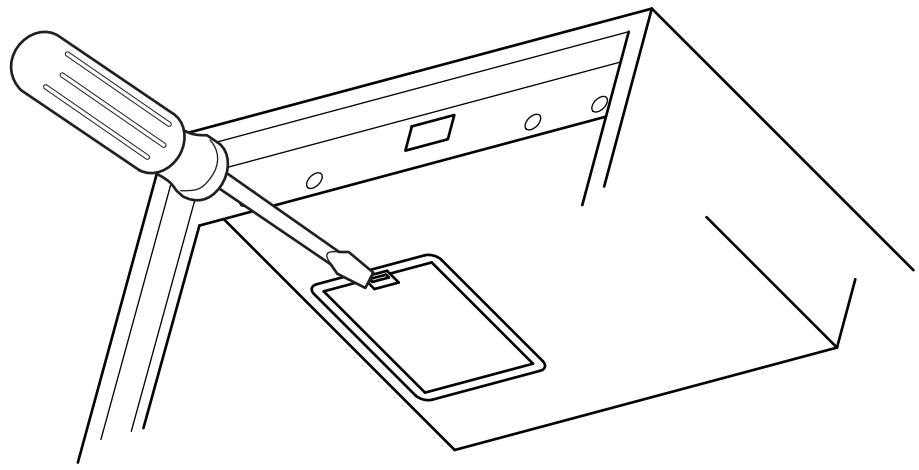

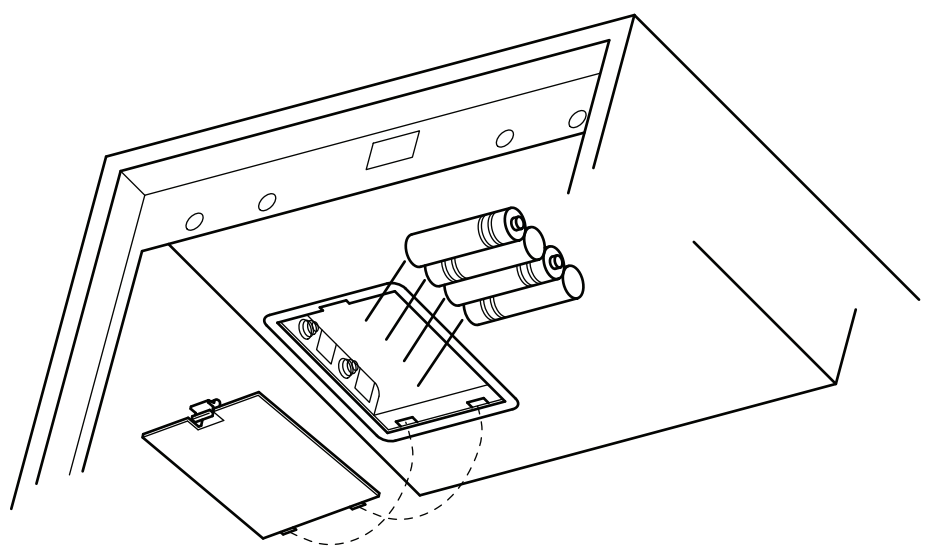

PROGRAMMING YOUR OWN ELECTRONIC COMBINATION

- **For security you must program your own combination after opening the safe.**
- **Record your new combination on this form or store your combination on our secure website at www.stack-on.com under Service. If you write down your combination you must keep this information in a secure place, away from children, not inside the safe.**


1. Press the Reset Button (3) located inside the safe. Two "beeps" will sound (if the sound is turned on) and all 3 buttons will flash blue twice. You will have 5 seconds to begin entering your combination or you will have to start over.

2. Enter your own 3-8 button combination by pressing any combination of the 3 buttons.

   Example: (RIGHT) - (LEFT) - (CENTER) - (LEFT) - (RIGHT)

   For each combination entry a "beep" will sound (if the sound is turned on) and all the buttons will light up green. If you delay more than 5 seconds between entries you will have to start over from step 1. After you have finished entering your combination, you will have 5 seconds to press the Reset Button to record your new combination or you will have to start over from step 1.

3. When you press the Reset Button to record your new combination, there will be two "beeps" (if the sound is turned on) and all 3 keys flash blue twice, indicating your new combination has been recorded.

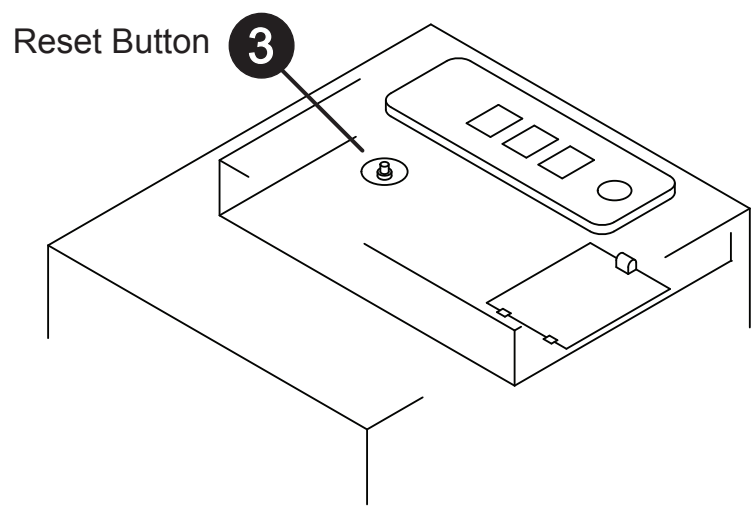

OPENING THE SAFE USING YOUR COMBINATION

Enter your combination using the buttons. The buttons will light up green and there will be one “beep” for every entry (if the sound is turned on). If you entered the correct combination, the buttons will flash green and the door will open. If the combination is incorrect the safe will beep 3 times (if the sound is turned on) and the red light will flash 3 times.
NOTE: You will have 2 seconds between individual entries before the safe assumes you have entered your complete combination.

If an incorrect security code is entered 3 times the safe will beep 5 times (if the sound is turned on) and the red light will flash 5 times resulting in the safe being automatically locked out for 60 seconds before you can try your code again. The safe will beep one times (if the sound is turned on) and the green light will flash once when the lockout period is over.

If an incorrect security code is entered 1 additional time the safe will beep 5 times (if the sound is turned on) and the red light will flash 5 times resulting in the safe being automatically locked out for 5 minutes before the code can be tried again. The safe will beep one times (if the sound is turned on) and the green light will flash once when the lockout period is over.

To close the safe, push the door closed until locked.

TURNING THE KEYPAD SOUND OFF/ON

Your safe comes with the "Beep" sound turned on.

You can turn off the "Beep" sound of the keypad by pressing all the buttons at the same time and holding for 3 seconds until the green light flashes.

To turn the "Beep" sound on, press the left and middle button at the same time and hold for 3 seconds until the green light flashes.

SELECTING A LOCATION

The safe must be mounted to a shelf. For optimal safety and security, the safe should be installed in an isolated, dry and secure area.


⚠ THE SAFE SHOULD ALWAYS BE KEPT OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

SECURING THE SAFE

NOTE: This safe must be mounted to a shelf. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.

NOTE ON LOCKING THE SAFE: The safe needs to be in an upright position, as shown in figure 1, for the locking mechanism to function properly. Failure to mount the safe in the correct upright position will compromise the safety and security of the safe.


Figure 1

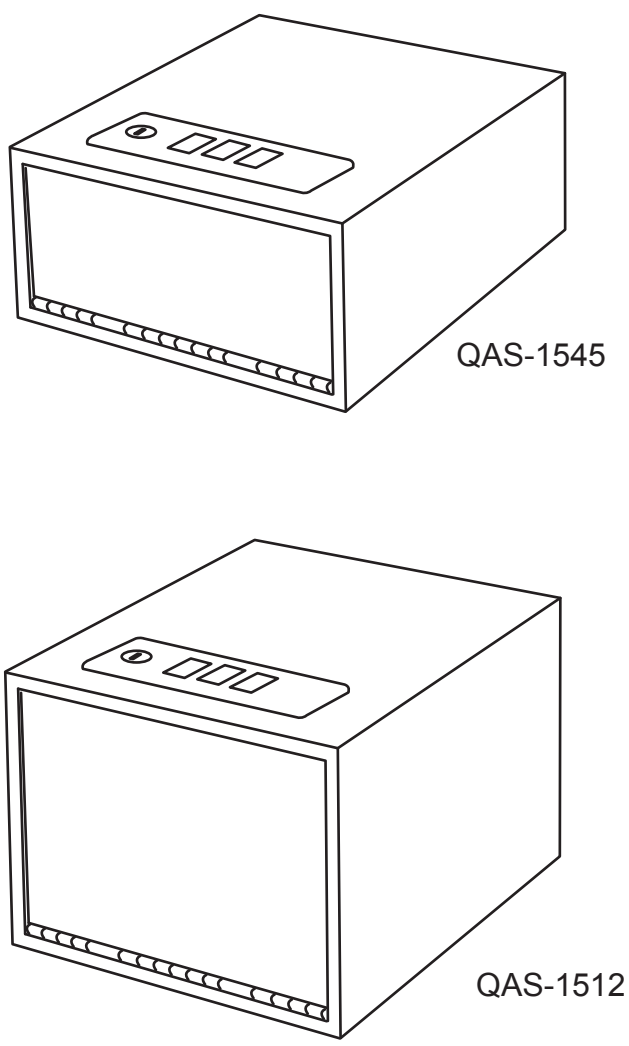

Secure the safe to a shelf using the predrilled mounting holes in the safe and hardware provided.

Place the safe in the desired location and mark the mounting holes to be used with a pencil. Move the safe and drill the pilot holes for the screws. For mounting to a shelf, drill 3/16" diameter pilot holes and attach the safe using the 3/4" screws and washers. (Figure 2)

Figure 2

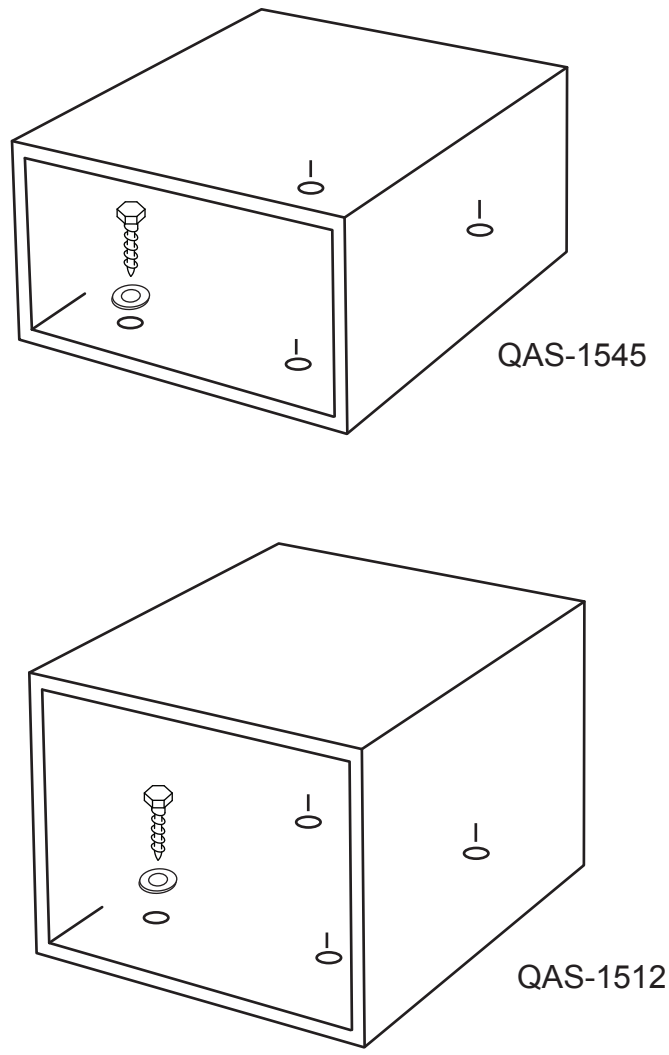

IMPORTANT

Keep keys and your combination number in a secure place, away from children. Keep this record of your serial number and combination in a secure place separate from your safe. To order a replacement key set, follow the instructions on the attached form.

STACK-ON PRODUCTS CO.
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084

STACK-ON®

Key Request

"This is not a Registration Form"

NOTE: You can store your Key #, Serial # and Combination on Stack-On's SECURE web site – www.stack-on.com under Customer Service. Storing your Key # or Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your keys or your combination.
Only you will have access to this information.

Verification of ownership is required in order to receive replacement key for your security product.

In order to receive a replacement key to your security product:

1. Complete the following form and send to Stack-On Products.
2. Send a copy of your valid driver's license along with the form.
3. Send a copy of the receipt showing the original purchase.
4. Security product owner must sign form.
5. Owner's signature must be notarized.
6. Send $10.00 for replacement key. Personal Check, MasterCard, or Visa accepted.
7. Send completed information to:

Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. box 489
Wauconda, IL 60084

Serial Number______________________ Key Number (if applicable) _______

Unit Dimensions____

Unit Description____

Owner's Name ____________________________________ Date Purchased___/___/____

Owner's Address ___________________________ Unit or Apt Number _________________

City ___________________________ State _______________ Zip Code________________

Telephone Number: (____)___________________ Fax Number: (____)___________________

Owner's Email Address: ____

Owner's Signature __________________________ Notary Signature________________

Notary Commission Expires: _____/_____/_____ Notary Stamp

SERVICE REQUESTED

Key Replacement: Yes No
$10.00 charge for this service

Credit Card Information (Please circle one) MasterCard Visa

Expiration Date: ___/___/___ Card Number:______________________________________

Credit Card Identification Number (Located on back of card, last 3 digits on signature strip)_________
9/07

STACK-ON®

LIMITED THREE YEAR WARRANTY
STEEL SAFES

Stack-On Products Co. ("Stack-On") Steel Safes are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of three (3) years from the date of original purchase by a consumer. This warranty extends to the initial consumer only.

If you believe there is a defect in material or workmanship in your Steel Safe during the three-year warranty period, please contact our customer service department, by regular mail or email at the address listed below, and include with your correspondence proof of purchase information and the model number of the safe.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

If Stack-On is properly notified during the three-year warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, ABUSE OR MISUSE, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON. IN ADDITION, THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY ACCESSORIES OR PARTS USED WITH OR IN THE PRODUCT WHICH ARE NOT INCLUDED WITH THE ORIGINAL PURCHASE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON'S STEEL SAFES.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON PRODUCTS, INCLUDING THE SAFES.

STACK-ON'S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

IN NO EVENT SHALL STACK-ON'S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

STACK-ON®

QAS-1512
QAS-1545

Instructions

NOTE : Vous pouvez enregistrer les renseignements relatifs à vos nº de clés, nº de série et à vos combinaisons sur le site Web sécurisé de Stack-On – www.stack-on.com, à la rubrique Customer Service. L'enregistrement de vos nº de clés ou de vos combinaisons vous permet d'accéder instantanément à ces renseignements essentiels, en cas de perte d'une clé ou d'oubli d'une combinaison.
Vous seul pourrez accéder à ces informations.

No série :
La combinaison électronique de l'armoire :

IMPORTANT

Enregistrer le numéro de combinaison.

Enregistrer le numéro de série inscrit sur la plaque de la porte avant.

Conservez les clés et la combinaison dans un endroit sûr, loin des enfants.


NE PAS CONSERVER LES CLÉS OU LA COMBINAISON DANS LE COFFRE.

Matériel inclus:
(4) M6 x 20 mm (3/4 "de long) Vis
(4) Rondelles

Outils nécessaires:
percer
Tournevis à tête plate
10 Clé mm
Foret 3/16 "(5 mm) pour percer dans le bois

FONCTIONS DE COMMANDE

1. Serrure à clé
2. Touches de combinaison
3. Bouton de réinitialisation (à l'intérieur du coffre-fort)
4. Compartiment à piles (à l'intérieur de coffre-fort)

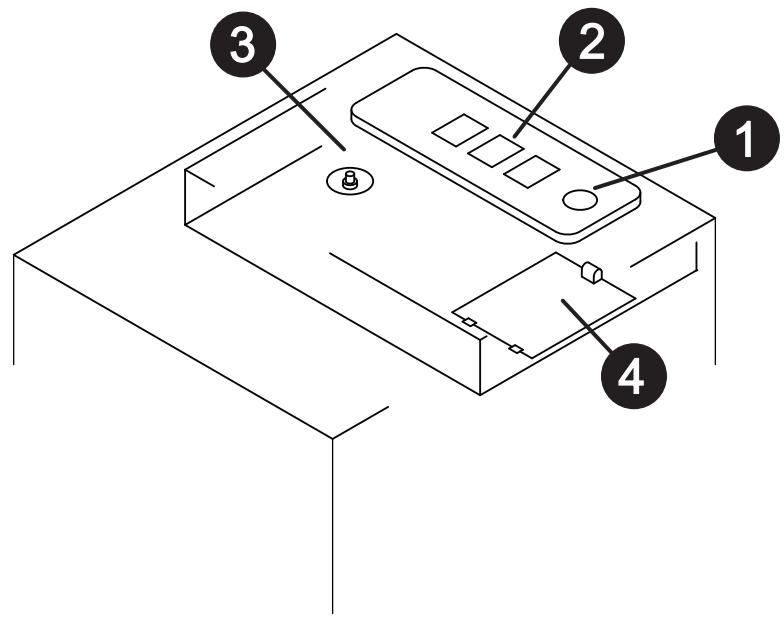

POUR COMMENCER

À la réception de votre coffre-fort, vous devrez ouvrir la porte avec la clé afin d'installer les piles. Les piles sont incluses et se trouvent à l'intérieur du coffre-fort.

REMARQUE : Cette clé a également été prévu en cas vous perdez ou oubliez votre code de sécurité ou les piles sont faibles. Si vous perdez votre clé, vous pourrez acheter une clé de rechange à l'aide du numéro de série inscrit à l'avant de la porte. Consultez la section à la fin des présentes instructions pour plus de détails sur les clés de rechange.


Pour ouvrir le coffre-fort, insérez la clé dans la serrure et tournez-la dans le sens horaire jusqu'à ce que la porte s'ouvre automatiquement.
REMARQUE : Vous devez ramener la clé en arrière en position verrouillée pour pouvoir fermer et verrouiller la porte.


INSTALLATION DES PILES

NOTA : Ne mélangez pas les vieilles piles et les piles neuves. Ne mélangez pas les piles alcalines, standard ou rechargeables.

Si votre coffre-fort comprend une étagère, enlever pour un meilleur accès au compartiment de la batterie. Enfoncez les onglets de verrouillage du couvercle à l'aide d'un tournevis pour dégager le couvercle. Installez les 4 piles alcalines (AA) de la manière illustrée. Remettez le couvercle en place en insérant ses onglets arrière dans leur rainure, puis en l'encliquetant.

REMARQUE : Si les piles sont faibles, un voyant rouge s'allume lorsque le coffre-fort est ouvert. Remplacez les 4 piles alcalines AA par des neuves de la manière illustrée.

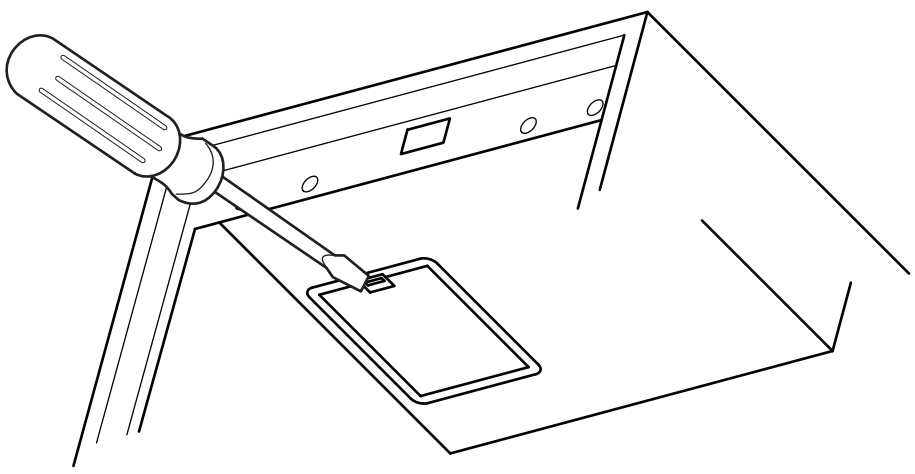

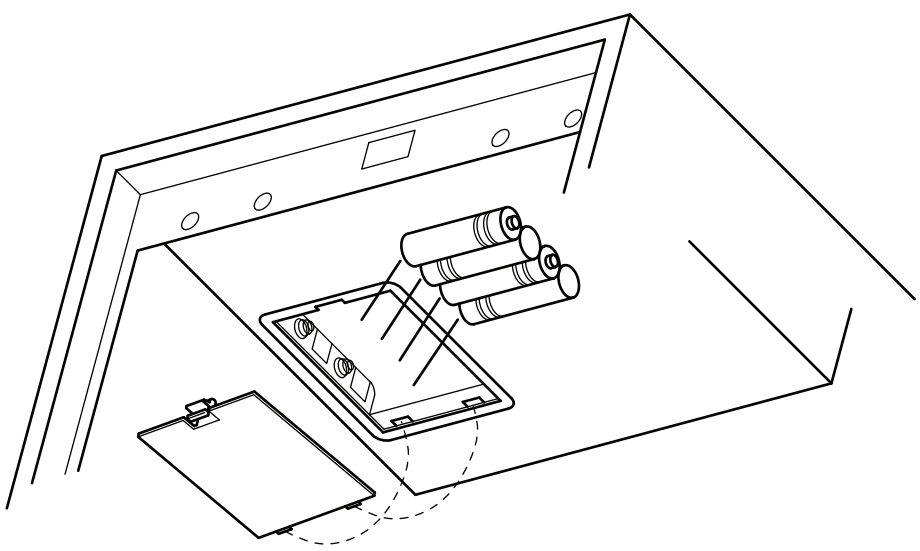

POUR PROGRAMMER VOTRE COMBINAISON ÉLECTRONIQUE

- **Pour des raisons de sécurité, vous devez programmer votre propre combinaison après l'ouverture.**
- **Enregistrer cette nouvelle combinaison sur ce formulaire ou de ranger votre combinaison sur notre site sécurisé à www.stack-on.com sous Service. Si vous écrivez votre combinaison, vous devez conserver ces informations dans un endroit sûr, loin des enfants, pas l'intérieur du coffre.**


1. Appuyez sur le bouton de réinitialisation (3) situé à l'intérieur du coffre. Deux "bips" retentit (si le son est activé) et les 3 boutons clignotera en bleu deux fois. Vous aurez 5 secondes pour commencer à entrer votre combinaison ou vous devrez recommencer.

2. Entrez votre propre combinaison 3-8 bouton en appuyant sur une combinaison des 3 boutons.

   Exemple: (DROITE) - (GAUCHE) - (CENTRE) - (GAUCHE) - (DROITE)

   Pour chaque entrée de la combinaison d'un «Bip» (si le son est activé) et tous les boutons ne allumer en vert. Si vous tardez plus de 5 secondes entre les entrées, vous aurez à recommencer à l'étape 1. Lorsque vous avez fini d'entrer votre combinaison, vous aurez 5 secondes pour appuyer sur le bouton Reset pour enregistrer votre nouvelle combinaison ou vous devrez recommencer à partir de étape 1.

3. Lorsque vous appuyez sur le bouton Reset pour enregistrer votre nouvelle combinaison, il y aura deux "bips" (si le son est activé) et les 3 touches clignotent en bleu à deux reprises, en indiquant votre nouvelle combinaison a été enregistrée.

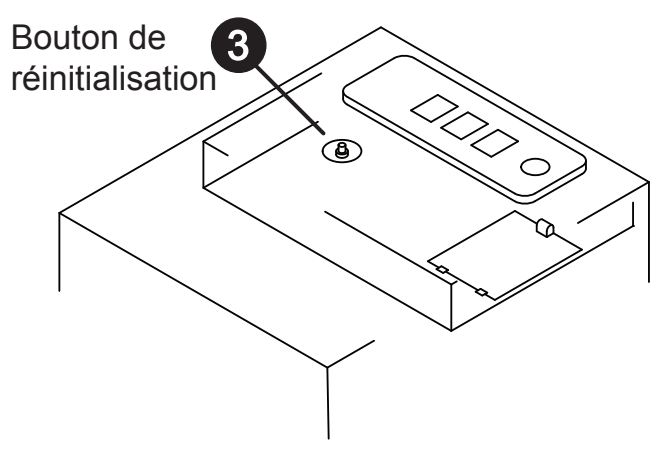

OUVRIR LE COFFRE-FORT À L'AIDE DE VOTRE COMBINAISON

Entrez votre combinaison en utilisant les boutons. Les boutons allument vert et il y aura un "bip" pour chaque entrée (si le son est activé). Si vous avez entré la bonne combinaison, les boutons clignote en vert et la porte se ouvre. Si la combinaison est incorrecte le coffre elle émet 3 fois (si le son est activé) et la lumière rouge clignote 3 fois. NOTE: Vous aurez deux secondes entre les entrées individuelles avant la sécurité suppose que vous avez saisi votre combinaison complète.

Si un code de sécurité incorrect est entré 3 fois le coffre émettra 5 bips sonores (si le son est activé) et la lumière rouge clignote 5 fois en résultent dans le coffre étant automatiquement verrouillé pendant 60 secondes avant que vous pouvez essayer de nouveau votre code. Le coffre-fort émet un bip une fois (si le son est activé) et la lumière verte clignote une fois lorsque la période de lock-out est terminé.

Si un code de sécurité incorrect est entré 1 fois supplémentaires le coffre émettra 5 bips sonores (si le son est activé) et la lumière rouge clignote 5 fois résultant dans le coffre étant automatiquement verrouillé pendant 5 minutes avant que le code peut être jugé à nouveau . Le coffre-fort émet un bip une fois (si le son est activé) et la lumière verte clignote une fois lorsque la période de lock-out est terminé.

Pour fermer le coffre-fort, poussez la porte fermée jusqu'à son verrouillage.

ACTIVATION/DÉSACTIVATION DU SIGNAL SONORE DU CLAVIER

Votre coffre-fort est livré avec le son «bip» allumé.

Vous pouvez désactiver le «bip» du clavier en appuyant sur tous les boutons en même temps et maintenir pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant vert clignote.

Pour activer le "bip" sur, appuyez sur le bouton du milieu gauche et en même temps pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant vert clignote.

CHOIX DE L'EMPLACEMENT

Le coffre-fort doit être monté sur une étagère. Pour plus de sécurité et une sécurité optimales, la sécurité doit être installé dans un endroit isolé, sec et sécuritaire.


⚠ LA SÉCURITÉ DOIT TOUJOURS ÊTRE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

FIXATION DU COFFRE

NOTE: Ce coffre-fort doit être monté sur une étagère. Ne pas le faire risque de compromettre la sécurité du coffre-fort.

NOTE SUR LA FERMETURE DU COFFRE: Les besoins sécuritaires d'être dans une position verticale, comme le montre la figure 1, le mécanisme de verrouillage pour fonctionner correctement. Le défaut de monter le coffre-fort dans la position verticale corrrect compromettra la sécurité et la sûreté du coffre-fort.


Figure 1

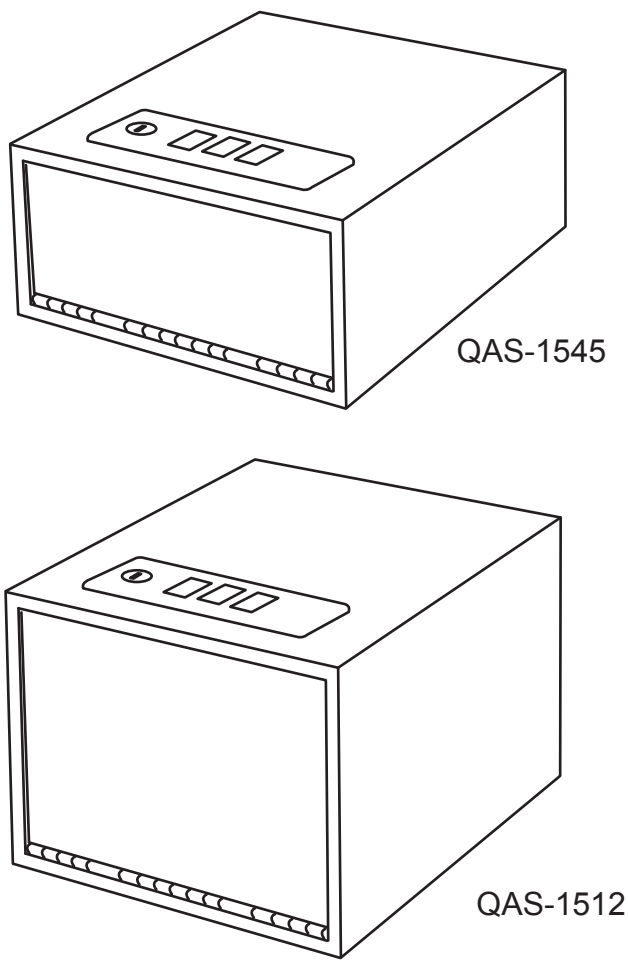

Fixer le coffre sur une étagère en utilisant les trous de montage pré-percés dans le coffre et le matériel fourni.

Placez le coffre-fort à l'endroit désiré et marquer les trous de montage à utiliser avec un crayon. Déplacez le coffre-fort et percer les trous pour les tirefonds. Pour le montage d'une étagère, percer un 3/16" trou de diamètre et fixer le coffre-fort à l'aide des 3/4" vis et rondelles. (Figure 2)

Figure 2

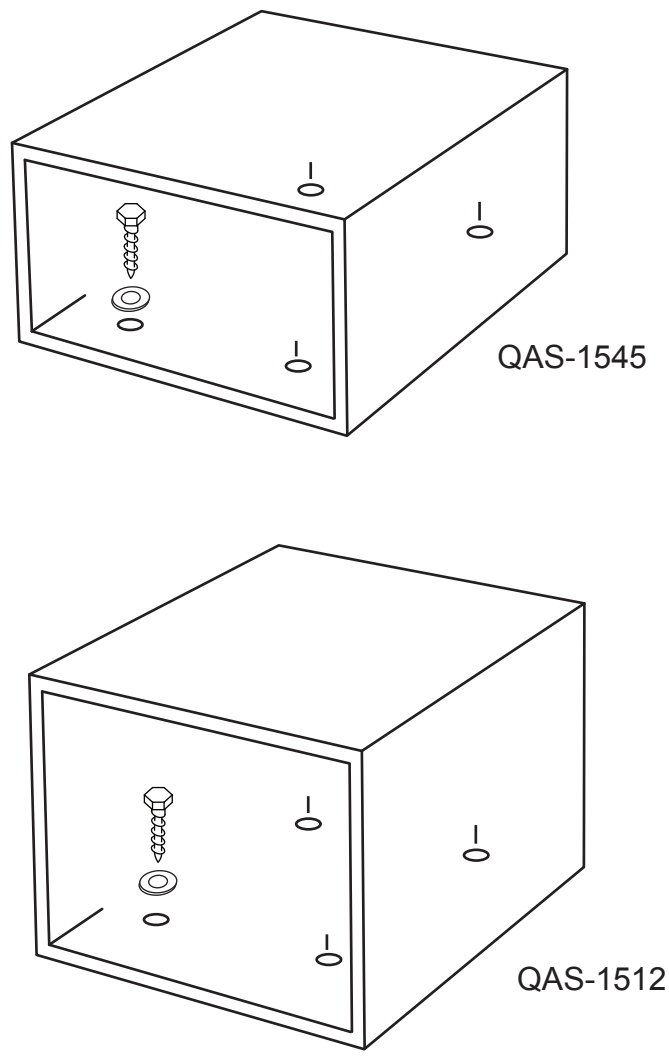

IMPORTANT
Gardez vos clés et votre combinaison en lieu sûr, hors de portée des enfants. Gardez le présent document portant le numéro de la série et la combinaison dans un endroit sûr, à l'écart du coffre. Pour obtenir un jeu de clés de remplacement, suivez les directives sur le formulaire joint.

STACK-ON PRODUCTS CO.
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084

STACK-ON®

Demande de clé

" Ceci n'est pas un formulaire d'inscription "

NOTE : Vous pouvez enregistrer les renseignements relatifs à vos nº de clés, nº de série et à vos combinaisons sur le site Web sécurisé de Stack-On – www.stack-on.com, à la rubrique Customer Service.
L'enregistrement de vos nº de clés ou de vos combinaisons vous permet d'accéder instantanément à ces renseignements essentiels, en cas de perte d'une clé ou d'oubli d'une combinaison.
Vous seul pourrez accéder à ces informations.

Il faut procéder à une vérification du contrôle de possession avant de vous envoyer une clé de remplacement .

Pour recevoir une clé de remplacement:

1. Remplissez le formulaire qui suit et faites-le parvenir à Stack-On Products.
2. Envoyez une copie de votre permis de conduire valide avec le formulaire.
3. Envoyez une copie du reçu indiquant l'achat original.
4. Le propriétaire de l'armoire de sécurité ou du coffre-fort doit signer le formulaire.
5. La signature du propriétaire doit être notariée.
6. Envoyez 10 $ pour une clé de remplacement. Ce montant peut être payé par chèque, MasterCard ou Visa.
7. Envoyez tous les renseignements à : Stack-On Products Company
   1360 N. Old Rand Road
   P.O. Box 489
   Wauconda, IL 60084

No de série______________________ Numéro de clé (le cas échéant) ________________

Dimensions de l'unité____

Description de l'unité____

Nom du propriétaire _____________________________________ Date d'achat ___/___/____

Adresse du propriétaire ___________________________ No d'appartement _____________

Ville ___________________________ Province _______________ Code postal___________

Téléphone: (____)_____________________ Télécopieur: (____)________________________

Courriel du propriétaire: ____

Signature du propriétaire _______________________ Signature du notaire________________

Mon mandat expire le: _____/_____/_____ Sceau du notaire

SERVICE DEMANDÉ

Clé de remplacement: Oui Non
Frais de 10 $ pour ce service

Renseign. carte de crédit (encerclez votre choix) MasterCard Visa

Date d'expiration: ___/___/___ Numéro de la carte:______________________________________

Numéro d'identification de la carte de crédit (figurant à l'endos de la carte, trois derniers chiffres sur la bande de signature)_________ 9/07

STACK-ON®

GARANTIE RESTREINTE DE TROIS ANS
COFFRES D'ACIER

Les coffres d'acier de Stack-On Products Co. (« Stack-On ») sont garantis exempts de défauts de matériel ou de fabrication pour une période de trois (3) ans à partir de la date de l'achat original par un consommateur. Cette garantie ne touche que le premier acheteur seulement.

Si vous croyez que votre coffre d'acier montre un défaut de matériel ou de fabrication au cours de la période de garantie de trois ans, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle, par courrier postal ou courriel, aux adresses énumérées plus bas, sans oublier d'inclure les renseignements sur la preuve d'achat et le numéro de modèle du produit.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

Si Stack-On a été adéquatement avisée du problème au cours de la période de garantie de trois ans et, qu'après inspection, elle confirme le problème, Stack-On fournira les pièces de réparation ou échangera le produit sans frais, ou remboursera le prix d'achat du produit.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS, OU À TOUTE PIÈCE D'UN PRODUIT, QUI ONT ÉTÉ ENDOMMAGÉS À LA SUITE D'UN USAGE EXCESSIF, ACCIDENTEL, NÉGLIGENT, ABUSIF, D'UNE MAUVAISE UTILISATION, D'UN ENTRETIEN INCORRECT, D'ALTÉRATIONS OU DE RÉPARATIONS PAR QUICONQUE AUTRE QU'UN REPRÉSENTANT DE STACK-ON. EN OUTRE, CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE À AUCUN ACCESSOIRE OU PIÈCE UTILISÉS AVEC LE PRODUIT OU DANS LE PRODUIT ET QUI NE FONT PAS PARTIE DE L'ACHAT ORIGINAL.

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REJETTE FORMELLEMENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRIMÉE OU SUGGÉRÉE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UNE FIN PARTICULIÈRE, QUI, PAR LA PRÉSENTE, SONT DÉSAVOUÉES ET EXCLUSES. STACK-ON NE SERA PAS ASSUJETTIE À TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ. STACK-ON N'ASSUME, NI N'AUTORISE PERSONNE D'AUTRE À ASSUMER POUR ELLE, UNE QUELCONQUE RESPONSABILITÉ RELIÉE À LA VENTE DES COFFRES D'ACIER DE STACK-ON.

EN AUCUNE CIRCONSTANCE, STACK-ON NE SERA RESPONSABLE ENVERS LE CLIENT INITIAL DE TOUT DOMMAGE, CONSÉCUTIF, INDIRECT, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU PUNITIF PROVENANT DE L'ACHAT OU DE L'UTILISATION DE TOUT COFFRE D'ACIER DE STACK-ON.

LA RESPONSABILITÉ DE STACK-ON POUR TOUTE VIOLATION À CETTE GARANTIE SE LIMITERA EXCLUSIVEMENT À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX, TEL QUE DÉCRIT PLUS HAUT, OU AU REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT.

L'OBLIGATION DE STACK-ON EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE N'EXCÉDERA JAMAIS LE PRIX DU PRODUIT.

LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS ACCORDE DES DROITS LÉGAUX PRÉCIS. VOUS POUVEZ POSSÉDER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON LES ÉTATS.

STACK-ON®

QAS-1512
QAS-1545

Instrucciones

NOTA: Usted puede almacenar su Numero de Llave y su Nymero de Combinacion en el web site SEGURO de - www.stack-on.com bajo la opcion que dice Customer Servicio
Al almacenar su Numero de Llave y Numero de Combinacion en este web site le proporcionara acceso instantanio ha esta informacion importante en caso de que usted pierda sus llaves o numero de combinacion. Nadamas usted tendra acceso ha esta informacion

Serie:
Combinación Electrónica

IMPORTANTE

Registre tambien el número de combinación.

Registre el número de serie que aparece en la etiqueta en frente de la puerta.

Mantenga las llaves y la combinación en un lugar seguro lejos de los niños.


NO GUARDE LAS LLAVES O SU NUMERO DE COMBINACIÓN ADENTRO DE LA CAJA FUERTE.

Hardware incluido:
(4) M6 x 20 mm (3/4 "de largo) Tornillos
(4) Arandelas

Herramientas necesarias:
perforar
Destornillador de cabeza plana
10 mm Llave
Taladro 3/16 "(5 mm) de bits para perforar madera

CARACTERISTICAS DE CONTROL

1. Cerradura con Llave
2. Botones de la combinación
3. Botón de reajuste (adentro de la caja fuerte)
4. Compartimiento para las baterías/pilas (adentro de la caja fuerte)

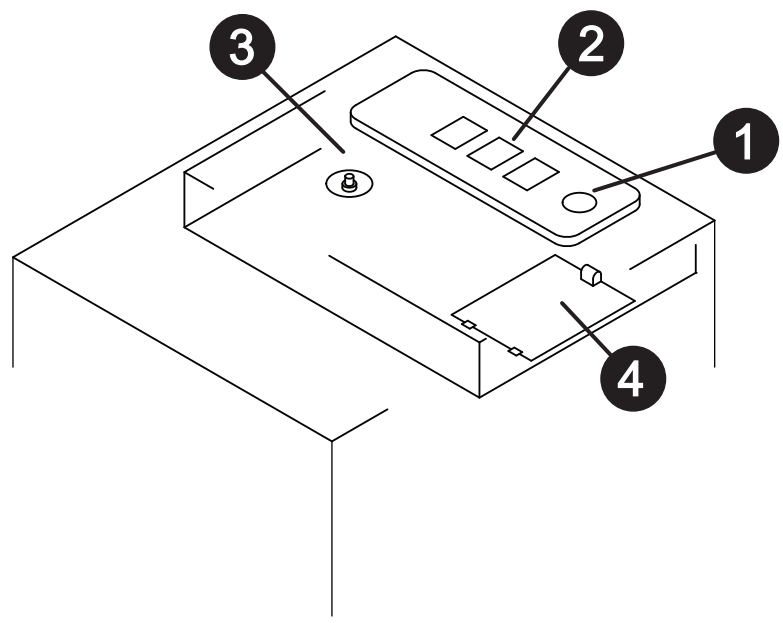

PARA COMENZAR

Cuando usted primero reciba su caja fuerte usted tendra que abrir la puerta con las llaves para instalar las baterías/pilas. Las baterías/pilas vienen incluidas y están situadas adentro de la su caja fuerte.

NOTA: Esta tecla también se ha proporcionado en caso que usted pierde u olvida su código de seguridad o las baterías se agotan. Si usted pierde su llave, usted puede comprar una llave de reemplazo refiriéndose al número de serie situado en el frente de la puerta. Vease las instruciones hacia el final de estas ojas con respecto a llaves de reemplazo.


Para abrir la caja fuerte con la llave inserte la llave en la cerradura y de vuelta hacia la izquierda hasta que la puerta se abra automáticamente. NOTA: Usted debe dar vuelta de nuevo a la llave a la posición original antes de que usted pueda cerrar y trabar la puerta.


INSTALACIÓN DE LAS PILAS

NOTA: No mezcle las pilas nuevas con las vejas. No mezcle las pilas alcalinas con las recargables.

Si su seguro incluye un estante, quitarlo para un mejor acceso al compartimiento de la batería/pilas. Empuje la cubierta e traba de las baterías/pilas con un destornillador para lanzar la cubierta. Instale las (4) baterias/pilas de alcalino AA como se muestra. Regrese la cubierta insertando las lengüetas posteriores en las ranuras y precionando la cubierta levemente en su lugar.Instalación de las Baterías/Pilas.

NOTA: Si las baterías/pilas estan bajas la luz roja se encenderá mientras que la caja fuerte se este abriendo. Substituya con 4 batarias/pilas nuevas de alcalino AA como se muestra.

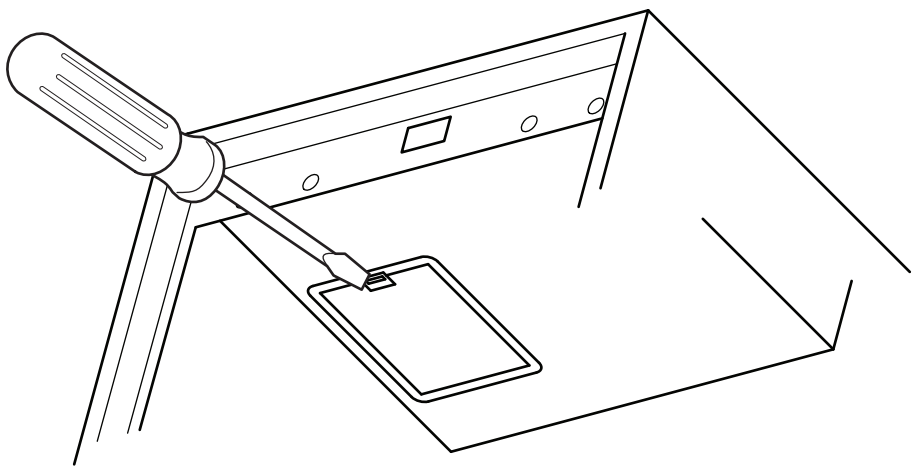

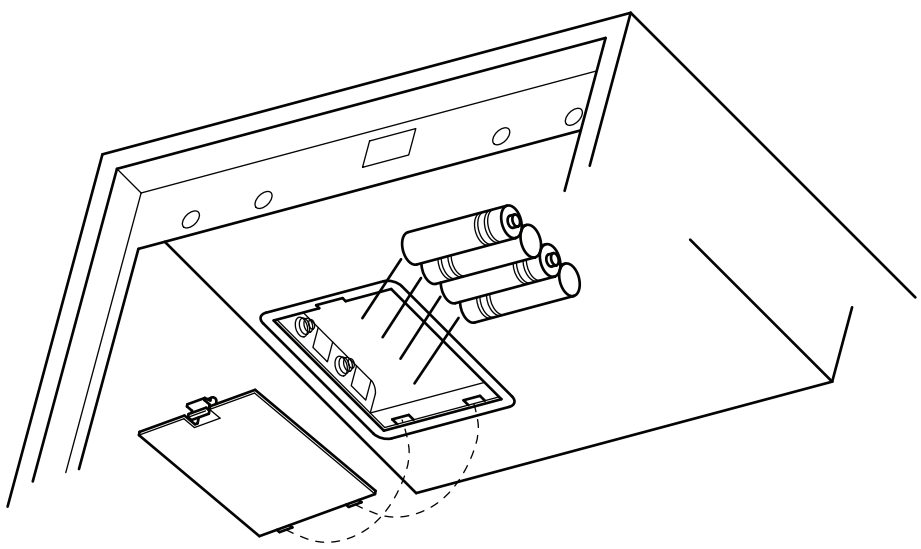

PROGRAMADO SUS PROPIA COMBINACIÓN ELECTRÓNICA

- **Para su propia seguridad usted debe de programar su propia combinación después de abrir la caja fuerte.**
- **Anote esta nueva combinación en este formulario ni guarde la combinación de nuestro sitio web seguro en www.stack-on.com en Servicio. Si usted escribe su combinación debe mantener esta información en un lugar seguro, lejos de los niños, no dentro de la caja fuerte.**


1. Pulse el botón Reset (3) situado en el interior de la caja fuerte. Dos "pitidos" sonará (si el sonido está activado) y los 3 botones parpadean azul dos veces. Usted tendrá 5 segundos para comenzar a introducir su combinación o tendrás que empezar de nuevo.

2. Escriba su propia combinación 3-8 botón pulsando cualquier combinación de los 3 botones.

   Ejemplo: (DERECHO) - (IZQUIERDO) - (CENTRO) - (IZQUIERDO) - (DERECHO)

   Para cada entrada de la combinación de un "bip" sonará (si el sonido está encendido) y todos los botones se iluminan en verde. Si se demora más de 5 segundos entre las entradas, tendrá que empezar de nuevo desde el paso 1. Una vez que haya terminado de introducir la combinación, tendrá 5 segundos para presionar el botón de reinicio para grabar su nueva combinación o tendrás que empezar de nuevo desde paso 1.

3. Al pulsar el botón de reinicio para grabar su nueva combinación, habrá dos "pitidos" (si el sonido está activado) y los 3 llaves parpadee en azul dos veces, lo que indica que su nueva combinación ha sido registrado.

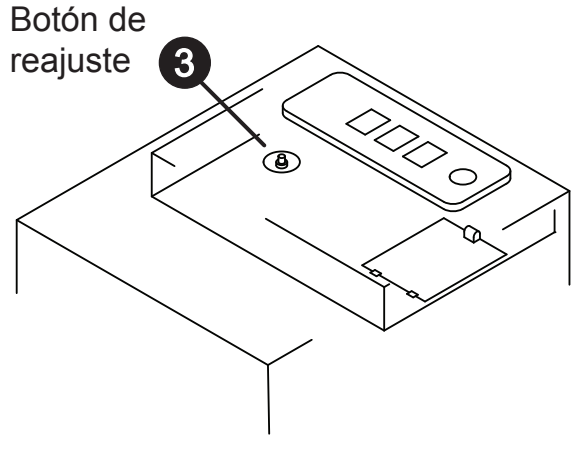

ABRIR LA CAJA FUERTE DE USAR SU COMBINACIÓN

Escriba su combinación con los botones. Los botones se iluminan en verde y habrá un "beep" para cada entrada (si el sonido está activado). Si ha introducido la combinación correcta, los botones parpadean en verde y la puerta se abrirá. Si la combinación es incorrecta la caja fuerte pitará 3 veces (si el sonido está encendido) y la luz roja parpadea 3 veces. NOTA: Usted tendrá 2 segundos entre las entradas individuales antes de que el seguro asume que ha entrado en su combinación completa.

Si se introduce un código de seguridad incorrecto 3 veces el seguro sonará 5 veces (si el sonido está encendido) y la luz roja parpadea 5 veces resulta en la caja de seguridad está bloqueada automáticamente durante 60 segundos antes de poder probar su código de nuevo. La caja fuerte sonará una veces (si el sonido está encendido) y la luz verde parpadea una vez cuando el período de bloqueo ha terminado.

Si se introduce un código de seguridad incorrecto 1 tiempo adicional de la caja fuerte pitará 5 veces (si el sonido está encendido) y la luz roja parpadea 5 veces resulta en la caja de seguridad está bloqueada automáticamente durante 5 minutos antes de que el código puede ser juzgado de nuevo . La caja fuerte sonará una veces (si el sonido está encendido) y la luz verde parpadea una vez cuando el período de bloqueo ha terminado.

Para cerrar la caja fuerte, empuje la puerta cerrada hasta que quede asegurada.

ACTIVACIÓN DEL PITIDO

Su seguro viene con el sonido "Beep" encendido.

Puede desactivar el "Beep" sonido del teclado pulsando todos los botones al mismo tiempo y la celebración durante 3 segundos hasta que la luz verde parpadea.

Para activar el "Beep" sonido, presione el botón izquierdo y central al mismo tiempo y mantenga pulsado durante 3 segundos hasta que la luz verde parpadea.

SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN

La caja fuerte se debe montar a un estante. Para la seguridad y la seguridad óptima, la caja de seguridad se debe instalar en una zona aislada, seco y seguro.


EL SEGURO SIEMPRE SE DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PARA FIJAR LA CAJA FUERTE

NOTA: Este seguro debe ser montado en un estante. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.

NOTA sobre el bloqueo del SEGURO: Las necesidades de seguro para estar en una posición vertical, como se muestra en la figura 1, para el mecanismo de bloqueo para funcionar correctamente. El no montar la caja en posición vertical corrrect pondrá en peligro la seguridad de la caja fuerte.


Figura 1

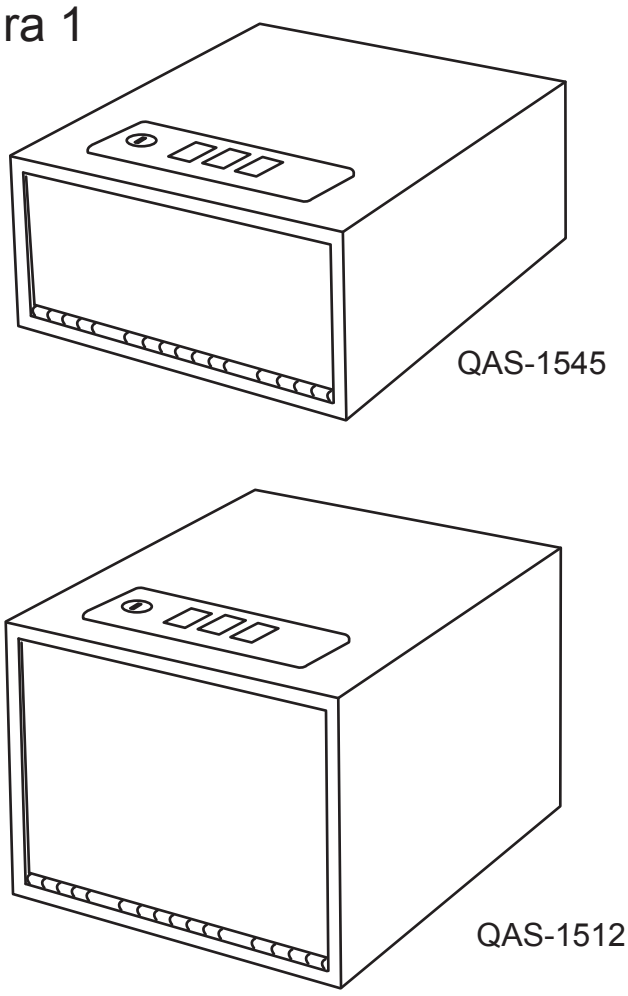

Asegure la caja fuerte a un estante con los orificios de montaje perforados en la caja fuerte y el hardware proporcionado.

Coloque la caja de seguridad en la ubicación deseada y marcar los orificios de montaje para ser utilizados con un lápiz. Mueva la caja fuerte y taladre los orificios para los tornillos de fijación. Para el montaje en un estante, perfore un 3/16" agujero piloto diámetro y coloque la caja fuerte con los 3/4" tornillos y arandelas. (Figura 2)

Figura 2

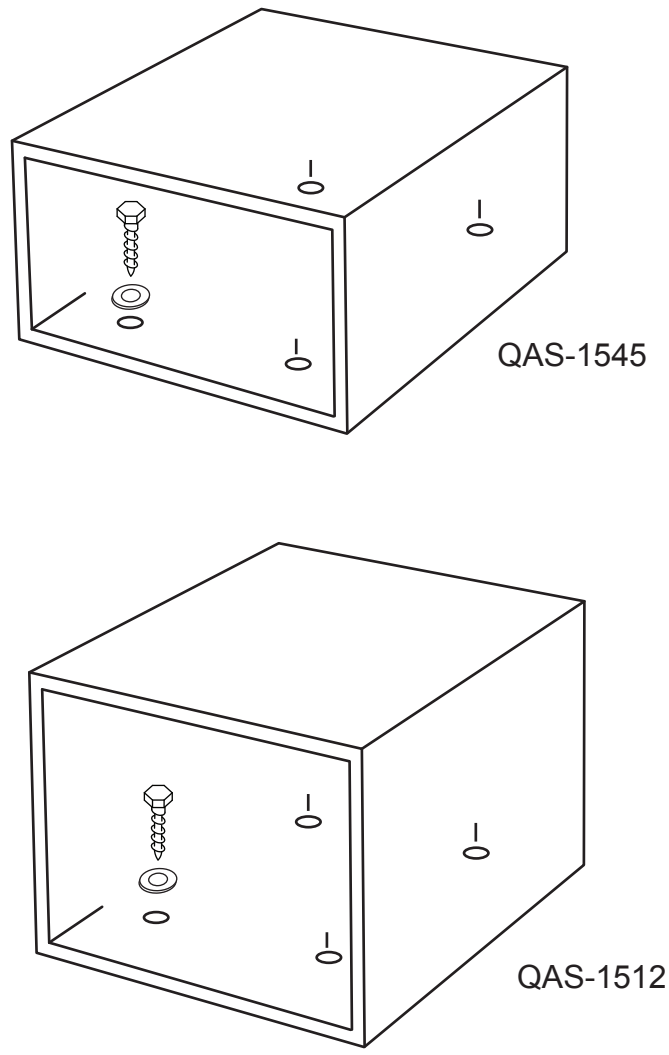

IMPORTANTE
Mantenga las llaves y el número de combinación en un lugar seguro, lejos de los niños. Mantenga un registro de su número de serie y la combinación en un lugar seguro separado de su caja fuerte. Para pedir una llave de recambio, siga las instrucciones en el formulario adjunto.

STACK-ON PRODUCTS CO.
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084

STACK-ON®

Solicitud de Llave

"Este no es un Formato de Registro"

NOTA: Usted puede almacenar su Numero de Llave y su Nymero de Combinacion en el web site SEGURO de - www.stack-on.com bajo la opcion que dice Customer Servicio
Al almacenar su Numero de Llave y Numero de Combinacion en este web site le proporcionara acceso instantanio ha esta informacion importante en caso de que usted pierda sus llaves o numero de combinacion. Nadamas usted tendra acceso ha esta informacion

Requerimos verificación del propietario para procesar esta solicitud de llave de su gabinete de seguridad.

Para poder recibir su llave de reemplazo de su gabinete de seguridad:

1. Llene y envíe esta solicitud a Stack-On Products.
2. Envíe copia de su licencia de conducir junto con la solicitud.
3. Envíe copia del recibo mostrando la fecha original de compra.
4. El propietario del gabinete de seguridad o de la caja fuerte deberá firmar la solicitud.
5. La firma del propietario deberá estar notariada.
6. 6. Envíe $10.00USD (dólares) para obtener una llave de reemplazo.
   Aceptamos cheques personales de E.U.A., MasterCard o Visa.
7. Envíe la información completa a: Stack-On Products Company
   1360 N. Old Rand Road
   P.O. Box 489
   Wauconda, IL 60084

Número de Serie______________________ Número de Llave (si aplica) ______________

Dimensiones de la Unidad____

Descripción de la Unidad____

Nombre del Propietario ______________________________ Fecha de Compra___/___/____

Dirección (propietario) _____________________________ No. Interior _________________

Ciudad ________________________ Estado _______________ C.P.________________

No. Teléfono: (____)___________________ No. Fax: (____)___________________

Correo Electrónico del Propietario: ____

Firma del Propietario __________________________ Firma del Notario________________

Fecha de Vencimiento de
la Comisión del Notario: _____/_____/_____ Sello del Notario

SERVICIO SOLICITADO

Reemplazo de Llaves Si No
- Costo de $10.00USD por este servicio

Información de su tarjeta de crédito (Favor de Indicar Una): MasterCard Visa

Fecha Vencimiento: ___/___/___ No. Tarjeta:_______________________________

Código de Seguridad (Al dorso de la tarjeta- - últimos 3 dígitos impresos en el área de firma)__________

STACK-ON®

GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS
CAJAS FUERTES DE ACERO

Las Cajas Fuertes de Acero de Stack-On Products Co. (“Stack-On”) están garantizados como libres de defectos de materiales y hechura durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra original de un consumidor. Esta garantía se aplica al consumidor inicial solamente.

Si usted considera que existe un defecto de material o hechura en su Caja Fuerte de Acero durante el período de garantía de tres años, comuníquese con nuestro departamento de servicio a clientes por correo regular o correo-e en la dirección indicada abajo, e incluya con su correspondencia la información de constancia de compra y el número del modelo del producto.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL60084
customerservice@stack-on.com

Si se notifica debidamente a Stack-On durante el período de garantía de tres años y, después de la inspección se confirma que existe un defecto, Stack-On, a su exclusiva opción, proporcionará piezas de repuesto o cambiará el producto sin cargo, o reembolsará el precio de compra del producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO O NINGUNA PARTE DE UN PRODUCTO QUE HA ESTADO SUJETO A USO EXCESIVO, ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, ABUSO O MAL USO, MANTENIMIENTO INCORRECTO, ALTERACIÓN O REPARACIÓN POR CUALQUIER TERCERO QUE NO SEA STACK-ON. ADICIONALMENTE, ESTA GARANTÍA NO CUBRE ACCESORIOS O PIEZAS USADAS CON O DENTRO DEL PRODUCTO QUE NO ESTÁN INCLUIDOS CON LA COMPRA ORIGINAL.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, QUE POR ESTE MEDIO SE DESCONOCEN Y EXCLUYEN. STACK-ON NO ESTARÁ SUJETO A NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD. STACK-ON NO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA QUE ASUMA EN SU NOMBRE, CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE UNA CAJA FUERTE DE ACERO.

STACK-ON NO SERÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA RESPONSABLE ANTE EL CONSUMIDOR INICIAL POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES, ESPECIALES, EJEMPLARES O PUNITIVOS QUE SURGIESEN DE LA COMPRA O EL USO DE CUALQUIER CAJA FUERTE DE ACERO.

LA RESPONSABILIDAD DE STACK-ON POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESTARÁ LIMITADA EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, SEGÚN SE DESCRIBE ARRIBA, O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

LA OBLIGACIÓN DE STACK-ON BAJO ESTA GARANTÍA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EXCEDERÁ EL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. ES POSIBLE QUE TAMBIÉN TENGA OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.